


Kolejność montażu daszka Fastlock® 3.0




Uwaga: Do skręcania konstrukcji daszka potrzebny jest wkrętak z końcówką krzyżkową lub wkrętarka, klucz płaski 10. Odpowiednie wkręty należy wkręcać z odpowiednią siłą tak, aby nie doprowadzić do zerwania połączeń.

1. Wyznaczenie położenia otworów mocujących daszek do ściany. Do określenia położenia otworów mocujących wykorzystujemy łuk przyścienny ①. Po przyłożeniu łuku do ściany należy zaznaczyć np. za pomocą wiertła o średnicy 8mm. W wyznaczonych miejscach należy wywiercić otwory o średnicy 10 mm i głębokości 120 mm. (Rys. 1)

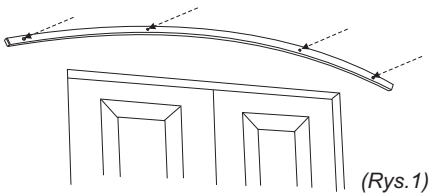


2. Przygotowanie łąt ③.

- W zakończeniu profilu łąty ③ wcisnąć zaślepkę montażową ⑭ (Rys. 2).
 - Do łąty ③ należy dokręcić za pomocą dwóch wkrętów ⑨ klamrę ⑦. Po dokręceniu wkrętów klamrę należy dogiąć tak, aby zagięcie klamry tworzyło ką prosty 90° (Rys. 2).
 - Za pomocą wkrętów ⑧ dokręcić cztery zatrzaski górne ⑤ (Rys. 3).
 - Czynności z pkt. a), b), c) powtórzyć dla pozostałych pięciu łąt.
- Powinniśmy mieć zmontowane 6 szt. łąt w sposób pokazany na (Rys. 3).

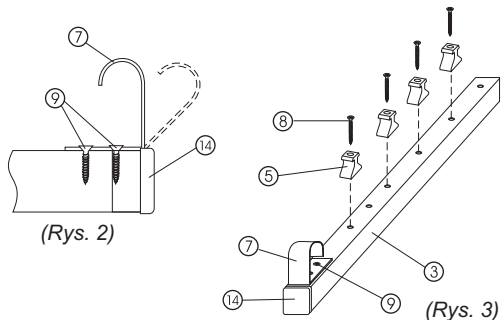


3. Montaż konstrukcji daszka Fastlock.

- Za pomocą śrub ⑩, podkładek ⑬ i nakrętek ⑫ przykręcamy łąty ③ do łuku ② (Rys. 4). Łuk ② ustawić tak, aby większe otwory o średnicy 7 mm były zwrócone do przodu daszka jak na rys. 4
- Za pomocą śrub ⑩, podkładek ⑬ i nakrętek ⑫ przykręcamy klamry przyścienne ⑥ i łąty ③ do łuku przyściennego (Rys. 4)

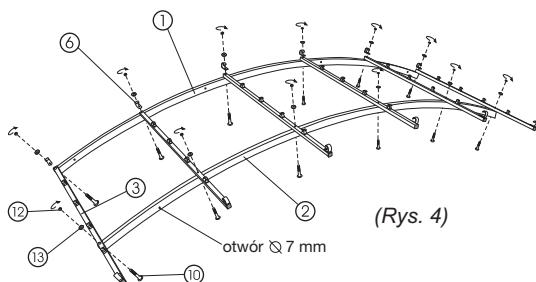


4. Montaż paneli Fastlock na wcześniej przygotowaną konstrukcję.

a) Pierwszy panel ⑮ stroną z większą fałdą wkładamy pod klamry przyścienne; mniejszą fałdę zatrzaskujemy na zatrzasku górnym ⑤. Panel zatrzaskujemy na każdej łącie, przez co formujemy przekrycie w formie łuku. (Rys. 5).

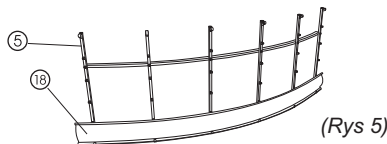


b) Drugi panel ⑮ stroną z większą fałdą zatrzaskujemy na wcześniej zamontowanym pierwszym panelu; mniejszą fałdę zatrzaskujemy na zatrzasku górnym ⑤, (Rys. 6).

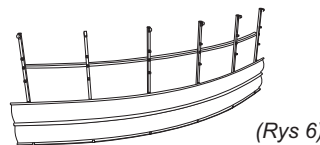

c) trzeci i czwarty panel montujemy w taki sam sposób jak w punkcie b), (Rys. 7).

d) piąty panel stroną z większą fałdą zatrzaskujemy na wcześniej zamontowanym czwartym panelu; mniejszą fałdę wsuwamy pod klamry ⑦ (Rys. 7).

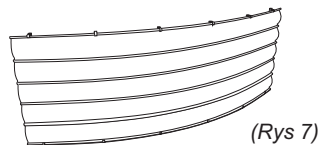


5. Montaż daszka do ściany.

a) Zmontowany wcześniej daszek przykręcamy do ściany za pomocą czterech kołków rozporowych ⑰; kołki rozporowe ⑰ przeznaczone są do montażu daszka do ściany betonowej, z cegły pełnej, gazobetonu, cegły silikatowej; w przypadku innych rodzajów ścian (np. ocieplonych styropianem) należy zaopatrzyć się w odpowiednie kotwy.

b) Po przykręceniu daszka pozostaje zamontowanie wsporników ④, które usztywniają całą konstrukcję daszka. Wspornik ④ przykręcamy za pomocą śruby ⑪, podkładki ⑬ i nakrętki ⑫ do łuku ② tak jak na (Rys. 8).

c) Pozostaje tylko przykręcić wsporniki do ściany za pomocą kołków rozporowych ⑰.

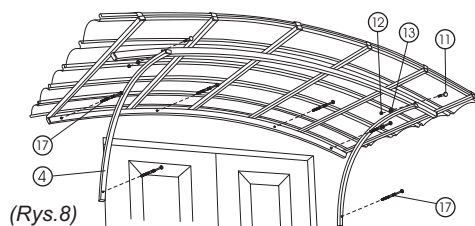

- ① Łuk przyścienny - 1 szt.
- ② Łuk - 1 szt.
- ③ Łata - 6 szt.
- ④ Wspornik - 2 szt.
- ⑤ Zatrzask górny - 24 szt.
- ⑥ Klamra przyścienna - 6 szt.
- ⑦ Klamra - 6 szt.
- ⑧ Wkręt FHD 3,5x32 - 24 szt.
- ⑨ Wkręt PHD 3,5x 9,5 - 12 szt.
- ⑩ Śruba zamkowa M6x70 - 12 szt.
- ⑪ Śruba zamkowa M6x35 - 2 szt.
- ⑫ Nakrętka M6 - 14 szt.
- ⑬ Podkładka do śrub nr 10, 11 - 14 szt.
- ⑭ Zaślepka 20x20 - 6 szt.
- ⑮ Zaślepka 20x30 - 4 szt.
- ⑯ Zaślepka 20x40 - 4 szt.
- ⑰ Kołek ramowy 10x115 - 6 szt.
- ⑱ Panel Fastlock 3m - 5 szt.